




Clamex P-14

Elemento de ensamble desmontable para muebles




Clamex P-14/10 Flexus


Herraje para muebles desmontable con pernos de posicionamiento flexibles

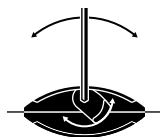


Desmontable

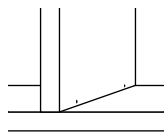


Estético

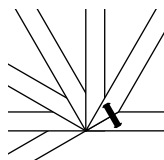


Versátil

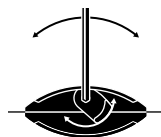

Desmontable

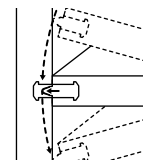


Vielseitige Montage

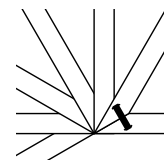

Versátil


- Ventajas a nivel de embalaje, transporte y logística - Tiempo de montaje reducido en casa del cliente
- Aspecto profesional y costes de montaje mínimos - Versátil para todos los ángulos
- Sistema uniforme para todas las situaciones de ensamblaje - Plena libertad en el ensamblaje
- Construcción desmontable o encolada - Encolado en ángulo

- Montaje posterior de estantes fijos - Los estantes fijos o los divisores verticales pueden montarse en armazones ya cerrados
- El mismo mecanizado que con el Clamex P-14 - sin costes, de herramientas ni programación adicional y no es necesario aprender nada nuevo, fácil manejo
- Es compatible con todas las partes sin leva del Clamex P - P-14 sin leva, P-10 sin leva y P-10 Medius sin leva

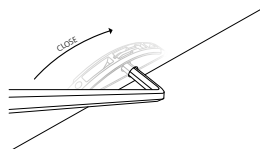

Clamex P-14

	Ref.	EUR ¹
80 pares	145334	
300 pares	145346	
1000 pares	145356	

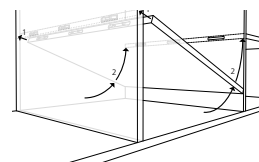

Clamex P-14/10 Flexus

	Ref.	EUR ¹
80 pares	145315	
300 pares	145316	
1000 pares	145317	



Consejos trucos

Montaje a posterior de estantes fijos con Clamex P-14/10 Flexus



¿Se encuentra en el establecimiento del cliente y desea montar un estante fijo o un tablero divisor en un armario ya instalado? Gracias a Clamex P-14/10 Flexus puede hacerlo de forma rápida y sencilla.

Así funciona:




1. Frese las ranuras del P-System en los estantes y transfiera la posición central a la pieza. Taladre el orificio de acceso



2. Marque el eje de la fresa del estante en la posición deseada en los laterales del armario



3. Alinee el Zeta P2 con la marca y frese las ranuras en los laterales del armario

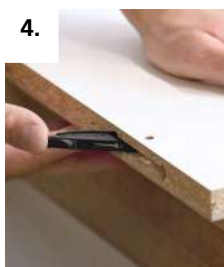

4. Inserte las mitades del elemento de ensamblaje



5. Coloque el estante de arriba abajo hasta que los pernos de posicionamiento encajen en la contrapieza



6. Apriete el Clamex P-14/10 Flexus